仮面ライダーディケイド

© 2009 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

SUPER BEST 変身ベルトシリーズ

DXケータッチの遊び方

セット内容

●取扱説明書(本書)…1枚

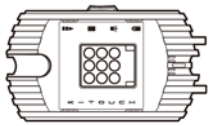

ケータッチ…1

アタッチメントパーツ…1

ケータッチ専用カード…2種各1

コンプリートフォーム変身用カード

ナンバーカード

ライダーカード…1

ライダーカード(ヒーローカード・ピンク色)

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと液もれの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。
●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。
●ぬれたり、汚れているカードを読み込ませると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 ケータッチ裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、2か所取り外します。
②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせて、元のように閉じます。

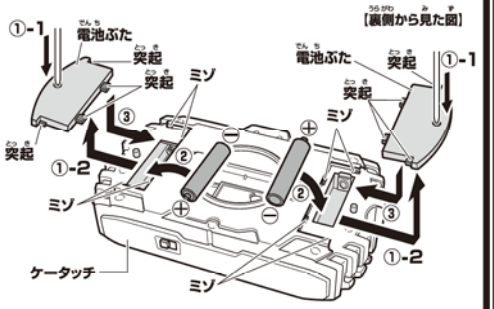

電源の入れ方

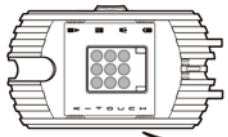

ケータッチ底面の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴ります。

【底面から見た図】
(ON) ○ × (OFF)
電源スイッチ

ケータッチの装着のしかた

1 アタッチメントパーツをケータッチに取り付けます。

ケータッチ裏側の凹ジョイントにアタッチメントパーツの凸ジョイントをはめ込みます。

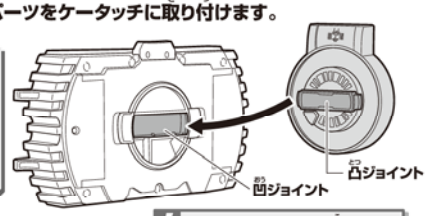

! ケータッチの向きに注意!

! カチッとするまではめ込みます。

2 ズボンやベルトに装着します。

アタッチメントパーツのツメをベルトなどにひっかけます。

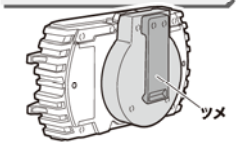

●図のようになります。

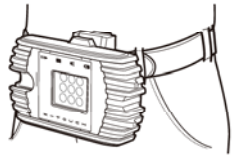

! アタッチメントパーツの取り外し方

①取り外しボタンを押しながら、
②アタッチメントパーツを矢印の方向に引っ張るようにして、外します。

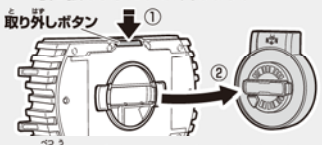

※別売りのディケイドライバーのバックルを取り付けた時も同様に行います。

別売りのDXディケイドライバーとの連動

1 ケータッチをディケイドライバーに取り付けます。

! ケータッチの向きに注意!

①ディケイドライバーのトリガー(右・左)を矢印の方向へ引きます。
②ケータッチ裏側の凹ジョイントをベルト本体の凸ジョイントにはめ込みます。

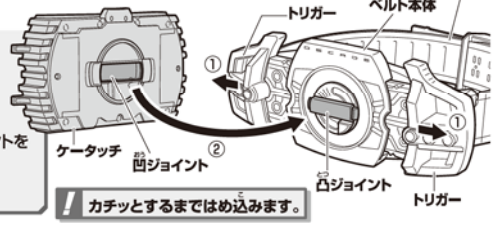

! カチッとするまではめ込みます。

2 ディケイドライバーのバックルをアタッチメントパーツに取り付けます。

①バックル裏側の凹ジョイントにアタッチメントパーツの凸ジョイントをはめ込みます。

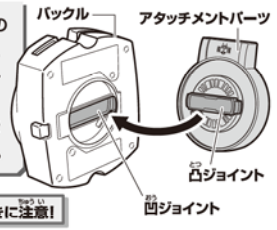

! バックルの向きに注意!

②アタッチメントパーツのツメをベルトにひっかけます。

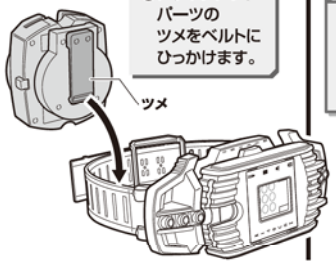

3 バックルにライダーカードを装填し、押します。

①バックルのカードスロットにバーコードが上になる向きでライダーカードを入れます。
➡カードに対応したサウンドの後、待機音が鳴り、LEDが光ります。
②バックルを矢印の方向に押します。
➡カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

! ライダーカードを使用します。ケータッチ専用カードは対応しません。

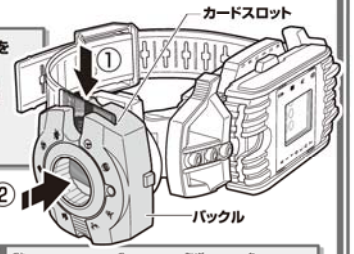

! 音はバックルを押している間のみ、鳴ります。手を離すと音声は止まります。

ガンバライドで遊ぼう!!

付属のカードはガンバライドと連動して遊べるぞ!!

※画像は実際のものと異なる場合がございます。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
©BANDAI 2008-2012

各部名称

ケータッチ

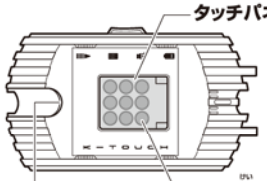

！タッチパネル基本操作

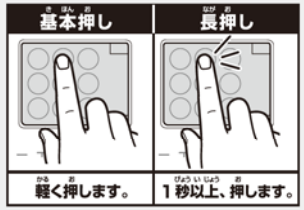

・先の尖ったものを使ってタッチパネルを押さないでください。
・反応しない場合は、もう一度タッチパネルを押してください。
・強く押しつけるようにタッチパネルを押さないでください。

！タッチパネル操作のキャンセルと音声ボリュームの調整

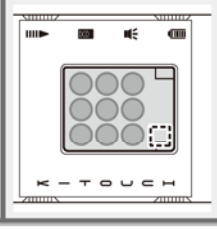

点線で囲まれた部分を**基本押し**すると…
➡タッチパネル操作がキャンセルされます。

点線で囲まれた部分を**長押し**すると…
➡音声ボリュームが交互に「通常」と「小」に切り替わります。

※電源スイッチが〇(ON)の状態ならば、カード装填遊びの途中でも調節することができます。

ケータッチ専用カード

コンプリートフォーム変身用カード

ナンバーカード

ライダーカード

ライダーカード（ヒーローカード・ピンク色）

パワーアップモード

ケータッチ専用カード（コンプリートフォーム変身用カード）を装填します。

ケータッチにカードが装填されていないことを確認してから、カード差し込み口にカードを入れます。
➡カード認識音が鳴り、LEDが光ります。

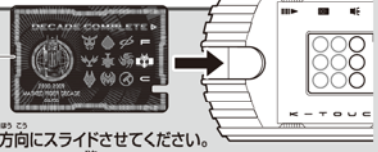

※カードを取り出す時は、逆方向にスライドさせてください。
➡カード装填解除音が鳴り、LEDが光ります。

【カード装填後のタッチパネル拡大図】

点線枠内のマーク
・クウガ　・ブレイド　・ファイズ
・アギト　・カブト　・響鬼
・龍騎　・キバ　・電王

コンプリートフォームへの変身遊び

①点線枠内のマークを全て押します。
➡マークを押すごとにセリフとプッシュ音が鳴り、LEDが光ります。９つ全てのマークを押すと変身待機音が鳴ります。

②ディケイドのマークを押します。
➡パワーアップ変身音が鳴り、LEDが光ります。

※点線枠内のマークを**全て**押します。

チャージ遊び

点線枠内のいずれかのマークを長押しします。
➡チャージ音が鳴り、LEDが光ります。

※点線枠内の**いずれか**のマークを**長押し**します。

最強フォーム遊び

①点線枠内で遊びたいライダーのマークを押します。
➡マークを押すとセリフとプッシュ音が鳴り、LEDが光ります。

※点線枠内で**いずれか**のマークを押します。

②マークを押します。
➡押したマークのライダーの最強フォーム名とパワー発動音が鳴ります。

例）仮面ライダークウガの最強フォームの音声が発動します。

ナンバーディスプレイモード

ケータッチ専用カード（ナンバーカード）を装填します。

ケータッチにカードが装填されていないことを確認してから、カード差し込み口にカードを入れます。
➡カード認識音が鳴り、LEDが光ります。

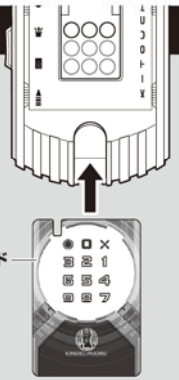

※カードの上下表裏に注意してください。

※カードを取り出す時は、逆方向にスライドさせてください。
➡カード装填解除音が鳴り、LEDが光ります。

【カード装填後のタッチパネル拡大図】

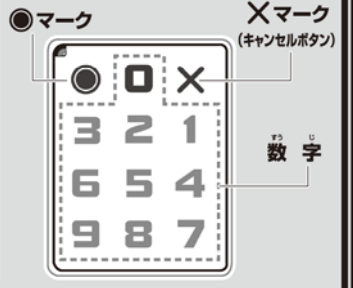

プッシュ遊び

数字を押します。
➡押した数字を言い、LEDが光ります。

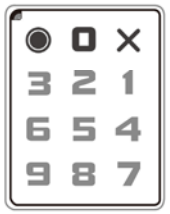

キータッチ遊び

※入力方法は２種類あります。

長押しして入力する

①0～9までのいずれかの数字を長押しします。
➡押した数字に対応した平成ライダーの放映開始年を言い、LEDが光ります。

基本押しで入力する

①平成ライダーの放映開始年を基本押しで入力します。
➡数字を押すたびに数字を読み上げ、LEDが光ります。

②●マークを押します。
➡放映開始年に対応した平成ライダーの名前を言い、LEDが光ります。

※基本押しで入力した数字が間違っている場合は、ライダーの名前を言いません。

ライダーカードを装填すると…

ライダーカードを装填し、タッチパネルを押します。
➡「仮面ライダーカード」と言います。

※カードの装填と解除の際は、ケータッチ専用カードと同様に音声が鳴ります。